



Infračervené vykurovacie teleso zo skla / Infračervený sklenený radiáto

Inštalácia a návod na použitie



Váš infražiarič / infračervené vykurovacie teleso sa skladá zo špeciálneho skla, ktoré má obzvlášť vysokú schopnosť žiarenia v zdravom rozsahu IR-C, ohrievač je naďalej tepelne izolovaný, aby bolo čo najmenej stratovej energie.

Výhrevné teleso má s ohľadom na veľkosť panelov výkon 600 W / 850 W / 1050 W.

Všetky komponenty sú v súlade s európskymi normami a každý vykurovací panel pred dorúčením je podrobený testovaniu elektrickej bezpečnosti.

Ak si chcete dlho užívať výhody z vášho IR radiátora / vykurovacieho telesa, mali by ste postupovať podľa pokynov!

1. Inštalácia:

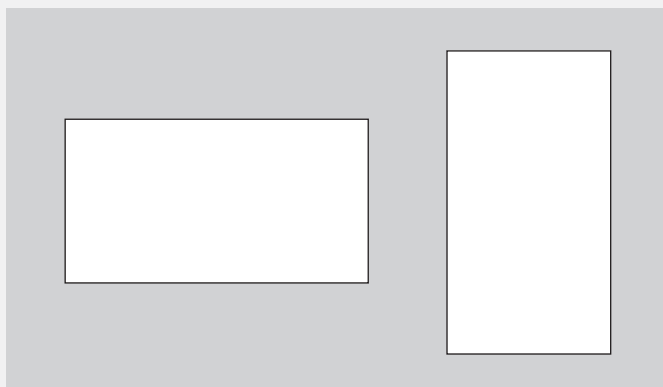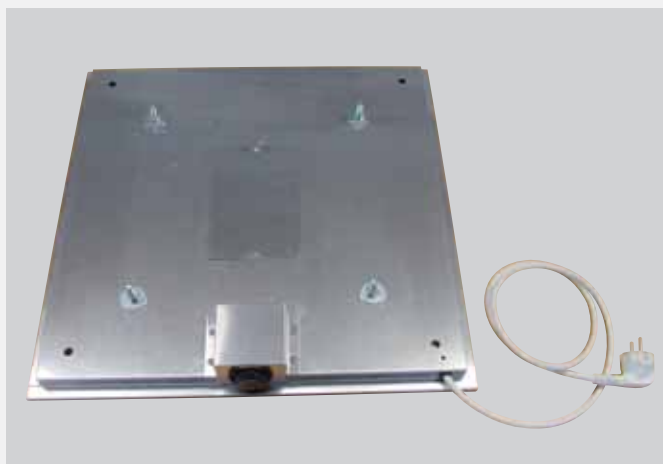

Tepelný panel má vzadu 4 upevňovacie kolíky M8. Ďalej sú v cene dodávané 2 úchytky s upevňovacou maticou spolu s podložkou, ako aj dve variabilné, dištančné nástenné držiaky.

Na hornej časti sa upevňovacia skrutka zavesí do úchytky a pomocou podložky a upevňovacej matice sa zafixuje.

Na spodnej časti sa skrutky zaskrutkujú do dištančného držiaka a podľa potreby môžu byť primerane upravené.

Panel môžete pripojiť horizontálne, aj vertikálne.

Aby sa zabránilo neúmyselnému zdvíhaniu / posúvaniu ohrievača, musia sa dodané skrutky utiahnuť zodpovedajúcim spôsobom.

Montáž úchytky vyžaduje dodržanie vzdialenosti telesa od steny cca 4 cm, čím je zaistená ventilácia, čo odvetranie zadného vykurovacieho panelu.





Okolo ohrievača musí byť zaručený voľný obeh vzduchu !

ZPrístroj nesmie byť inštalovaný v stene (napr. v nábytku), ani sa nesmie umiestniť na podlahu ; pri inštalácii by mala byť rešpektovaná minimálna výška spodného okraja vyhrievacieho telesa a podlahy, odporúčaná vzdialenosť je 40 cm od podlahy.

Ohrievač nesmie byť inštalovaný na stene priamo pod zásuvkou / pod prevádzkovanou zástrčkou; zástrčka musí byť ľahko prístupná a musí byť zabezpečená. Je potrebné uistiť sa, že počas prevádzky napájací kábel neprichádza do styku s panelom.

Ak je prepojavací kábel poškodený, musí byť vymenený kvalifikovanou osobou.

Pri montáži vykurovacieho telesa v kúpeľni je nutné dodržať požiadavky VDE0100 časť 701. Spínača, regulátora alebo iného zdroja zariadenia sa nesmú dotknúť osoby, ktoré sa nachádzajú v sprche alebo vo vani.

Otvorenie výhrevného telesa, alebo zadného panelu je zakázané a vedie k okamžitému zrušeniu akejkoľvek záruky.

Pôvodne v továrni nainštalované teplotné senzory nesmú byť za žiadnych okolností odstránené! V prípade poruchy niektorého z nich je výmena možná len za originálny diel. V takomto prípade kontaktujte svojho odborného predajcu.

Tento prístroj nie je určený na obsluhovanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a / alebo bez znalosti (vrátane detí), pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo po poskytnutí inštrukcií o tom, ako má byť prístroj používaný.

Deti by mali byť pod dozorom, ubezpečte sa, aby sa s prístrojom nehrali.

UPOZORNENIE: Tento prístroj nie je vybavený zariadením pre reguláciu teploty v miestnosti. Ohrievač sa nesmie používať v malých priestoroch, ktoré sú obývané osobami, ktoré nie sú schopné opustiť priestor bez pomoci, s výnimkou, ak je zabezpečený neustály dohľad.

2. Návod:



Vykurovací panel môže byť v prevádzke iba pri 230 V ~ / 50Hz.

Váš vykurovací panel má vstavaný teplotný monitor, ktorý bráni zahriatiu panelu nad 90 °C.

Vyhrievacie teleso má plynule otočný prepínač s plynulou reguláciou povrchovej teploty od 0°C do 90 °C povrchovej teploty.

Všetko, čo musíte urobiť, je zasunúť zástrčku a nastaviť na otočnom prepínači stupeň výkonu.

Aby nedošlo k lokálnemu prehriatiu, je zakázané úplne alebo čiastočne zakryť povrch vykurovacieho telesa.

Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené prehriatím horúcej platni a neberie zodpovednosť za predmety, ktoré prichádzajú do styku s panelom!

Je tiež zakázané obsluhovať toto vykurovacie teleso vonku alebo vo vode, ani v tomto prípade výrobca nie je zodpovedný za vzniknuté škody a nemá žiadne záväzky za spôsobené škody!

Prístroj nesmie byť vystavený mechanickému namáhaniu, nesmie sa hádzať, nesmie padnúť na zem.

V prípade, že by bola doska poškodená čo len v náznaku alebo naštrbená, v žiadnom prípade nesmie byť naďalej v prevádzke. Rozbitý vykurovací panel / vykurovaciu dosku je potrebné následne likvidovať ako elektronický odpad.

3. Údržba a starostlivosť:

Vykurovacie teleso nevyžaduje údržbu.

Ak chcete zachovať krásu vášho vykurovacieho panelu, postačí zľahka pretrieť povrch navlhčenou handričkou. Nesmú byť však v žiadnom prípade používané abrazívne čistiace prostriedky, drôtenky, ani „ostré predmety“, ani čistiace prostriedky, ktoré obsahujú kyselinu.

Aby sa zabránilo poškrabaniu, mali by byť špicaté a ostré predmety držané v dostatočnej vzdialenosti od povrchu vyhrievacieho telesa.

Prajeme vám veľa radosti s vašim novým infračerveným vykurovacím zariadením zo skla / s vašim novým skleneným radiátorom.